
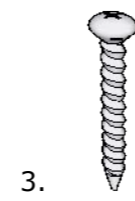
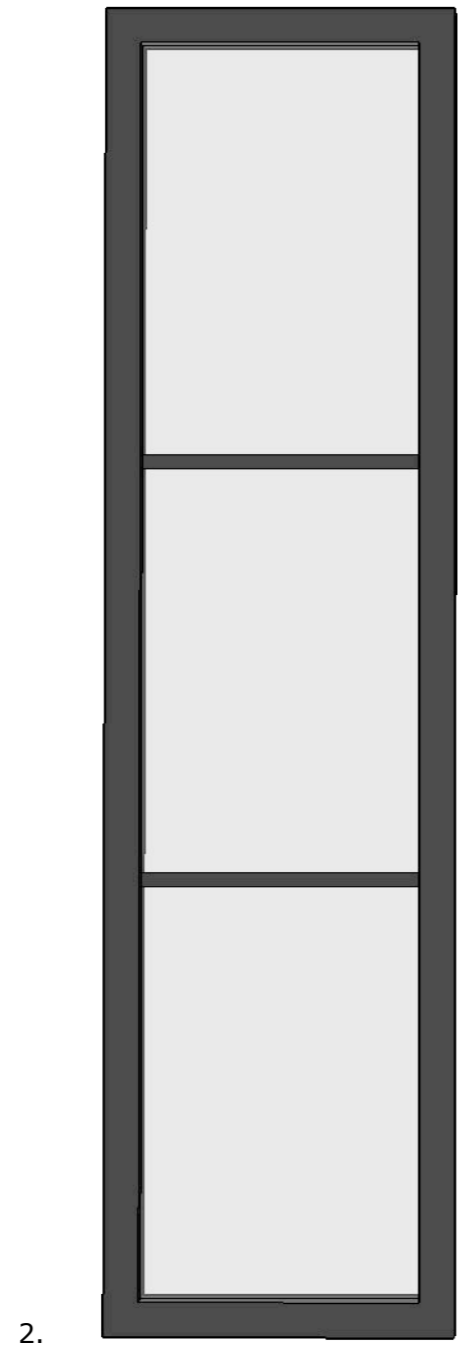



ENKELVÄGG/DUSCHVÄGG U-PROFIL

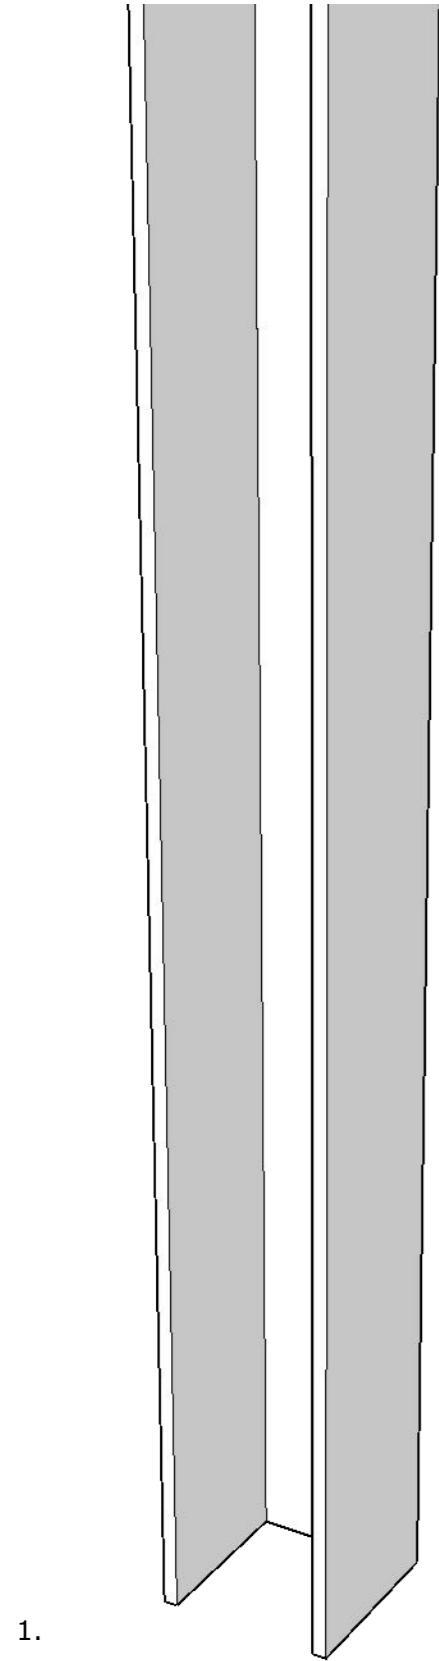

1. U-PROFIL
2. GLASVÄGG
3. SKRUV 4,8X19


# 1.

- Rikta in och skruva fast U-profilen på väggen.
  - Använd skruv som passar för väggmaterialet.
  - Förborra skruvhålen i U-profilen med ett lämpligt metallborr.
  - I våtutrymmen görs detta på ett ytskikts-säkert sätt. Se röda markeringar.
- OBS! Notera att det även ska vara silicon på insidan av u-profilen i nederkant i våtutrymmen.

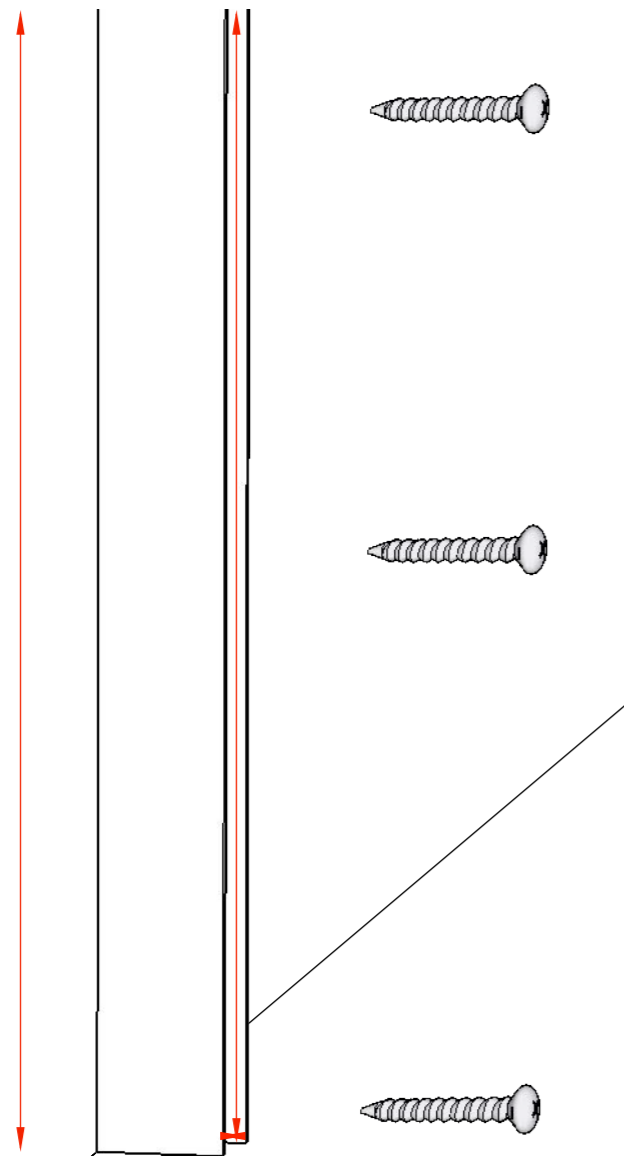

# 2.

- Limma eller skruva fast U-profilen på golvet, beroende på om det är våtutrymme eller ej.
- OBS! Den U-profil med frästa hål ska vara på golvet, hålen vänds in mot duschen.
- Lägg silicon där det krävs för en tät konstruktion i våtutrymmen.
- Rikta in glaspartiet så det är rakt.

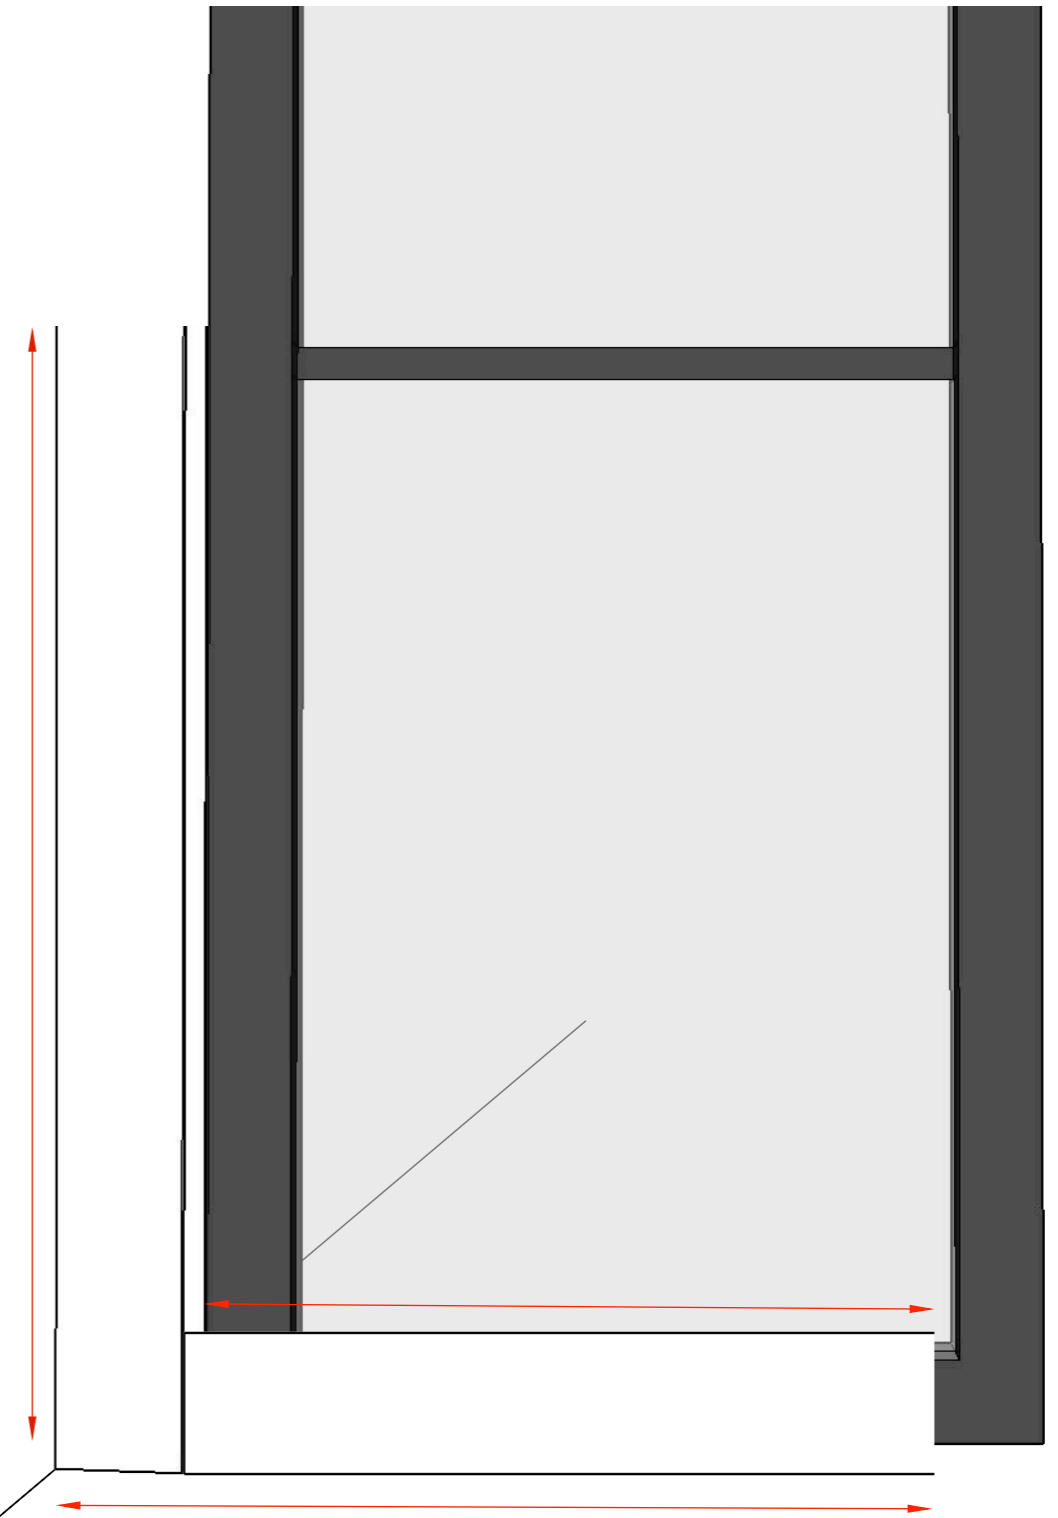

Stämpel på glaset ska vara ner mot golvet.

### 3.

-Skruva fast ramarna i u-profilerna.  
Börja med U-profilen som sitter på väggen.

OBS! SÄTT SKRUVEN MINST 10 CM FRÅN HÖRNET PÅ GLASPARTIET.

