

# Montering

1. Kapa och måttanpassa vinkelprofilerna ( a ).  
Kontrollera att de står i lod och våg.  
Fäst fast dem med den dubbelhäftande tejp.

Skruva fast vinkelprofilerna med lämplig skruv  
(är ej med i leveransen) i golv vägg och tak


2. Lyft glasparti NR 1 på plats utan att fäst  
det permanent, säkra det så det inte kan välta.  
Sätt fast överljuset NR 2 med styrkloss b och skruva  
fast med vinkel c .

Lyft glasparti NR 3 på plats och pressa ihop  
med överljus samt skruva fast i vinkel c.  
Justera in glaspartierna och kontrollera  
måttet mellan sidoljusen i nedkant så  
det har samma mått som överljuset  
(se bild x mm). Skruva  
fast partierna i vinkelprofilen.

3. Skruva fast dörren i gångjärnsblecken  
som sitter i sidoljuset.

4. Montera täckprofil med tejp för att dölja  
springa mellan glasparti och vägg på  
motsvarande sida mot vinkelprofilen.

5. Montera knapp.

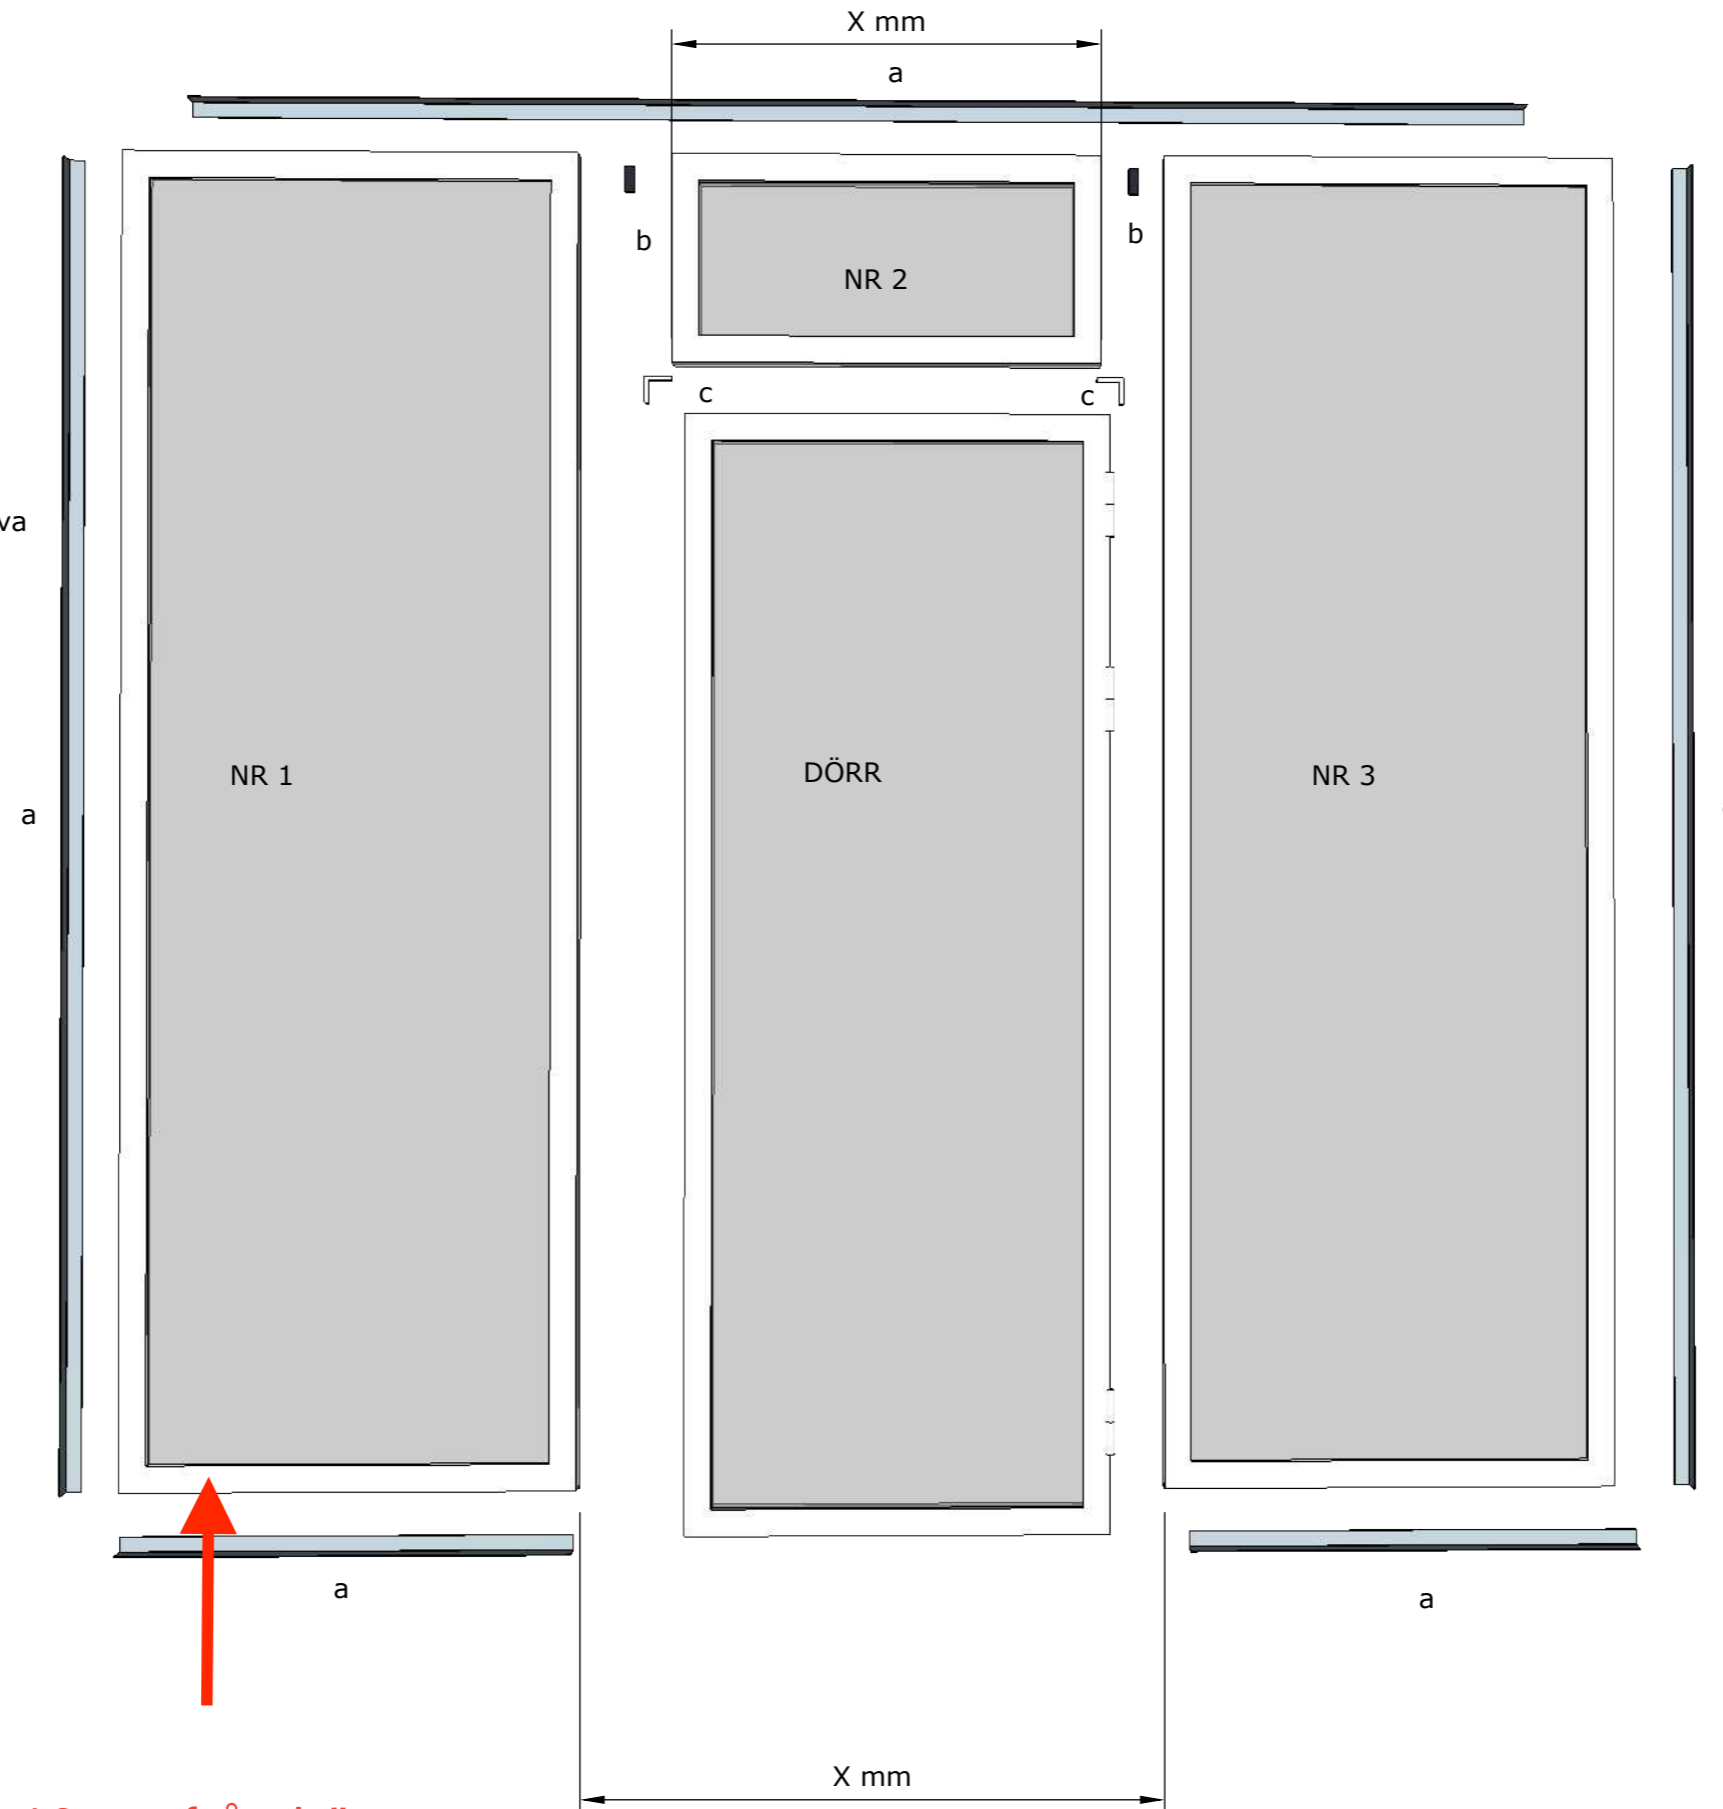

Borra minst 10 cm från hörnet.