


2. Skruva fast toppskenan  
i de justerbara karmskruvarna

3 Justera höjden på toppskenan  
genom att skruva karmskruvarna så toppskenan  
sluter tätt mot glasväggen.  
Skjut in vägghållaren och dra åt stoppskruvarna.

1. Loda in och skruva fast vinkelprofil i väggen  
och på golvet för att sedan fästa de fasta glasväggarna i.

Justera in glasväggen och skruva fast i vinkelprofierna.

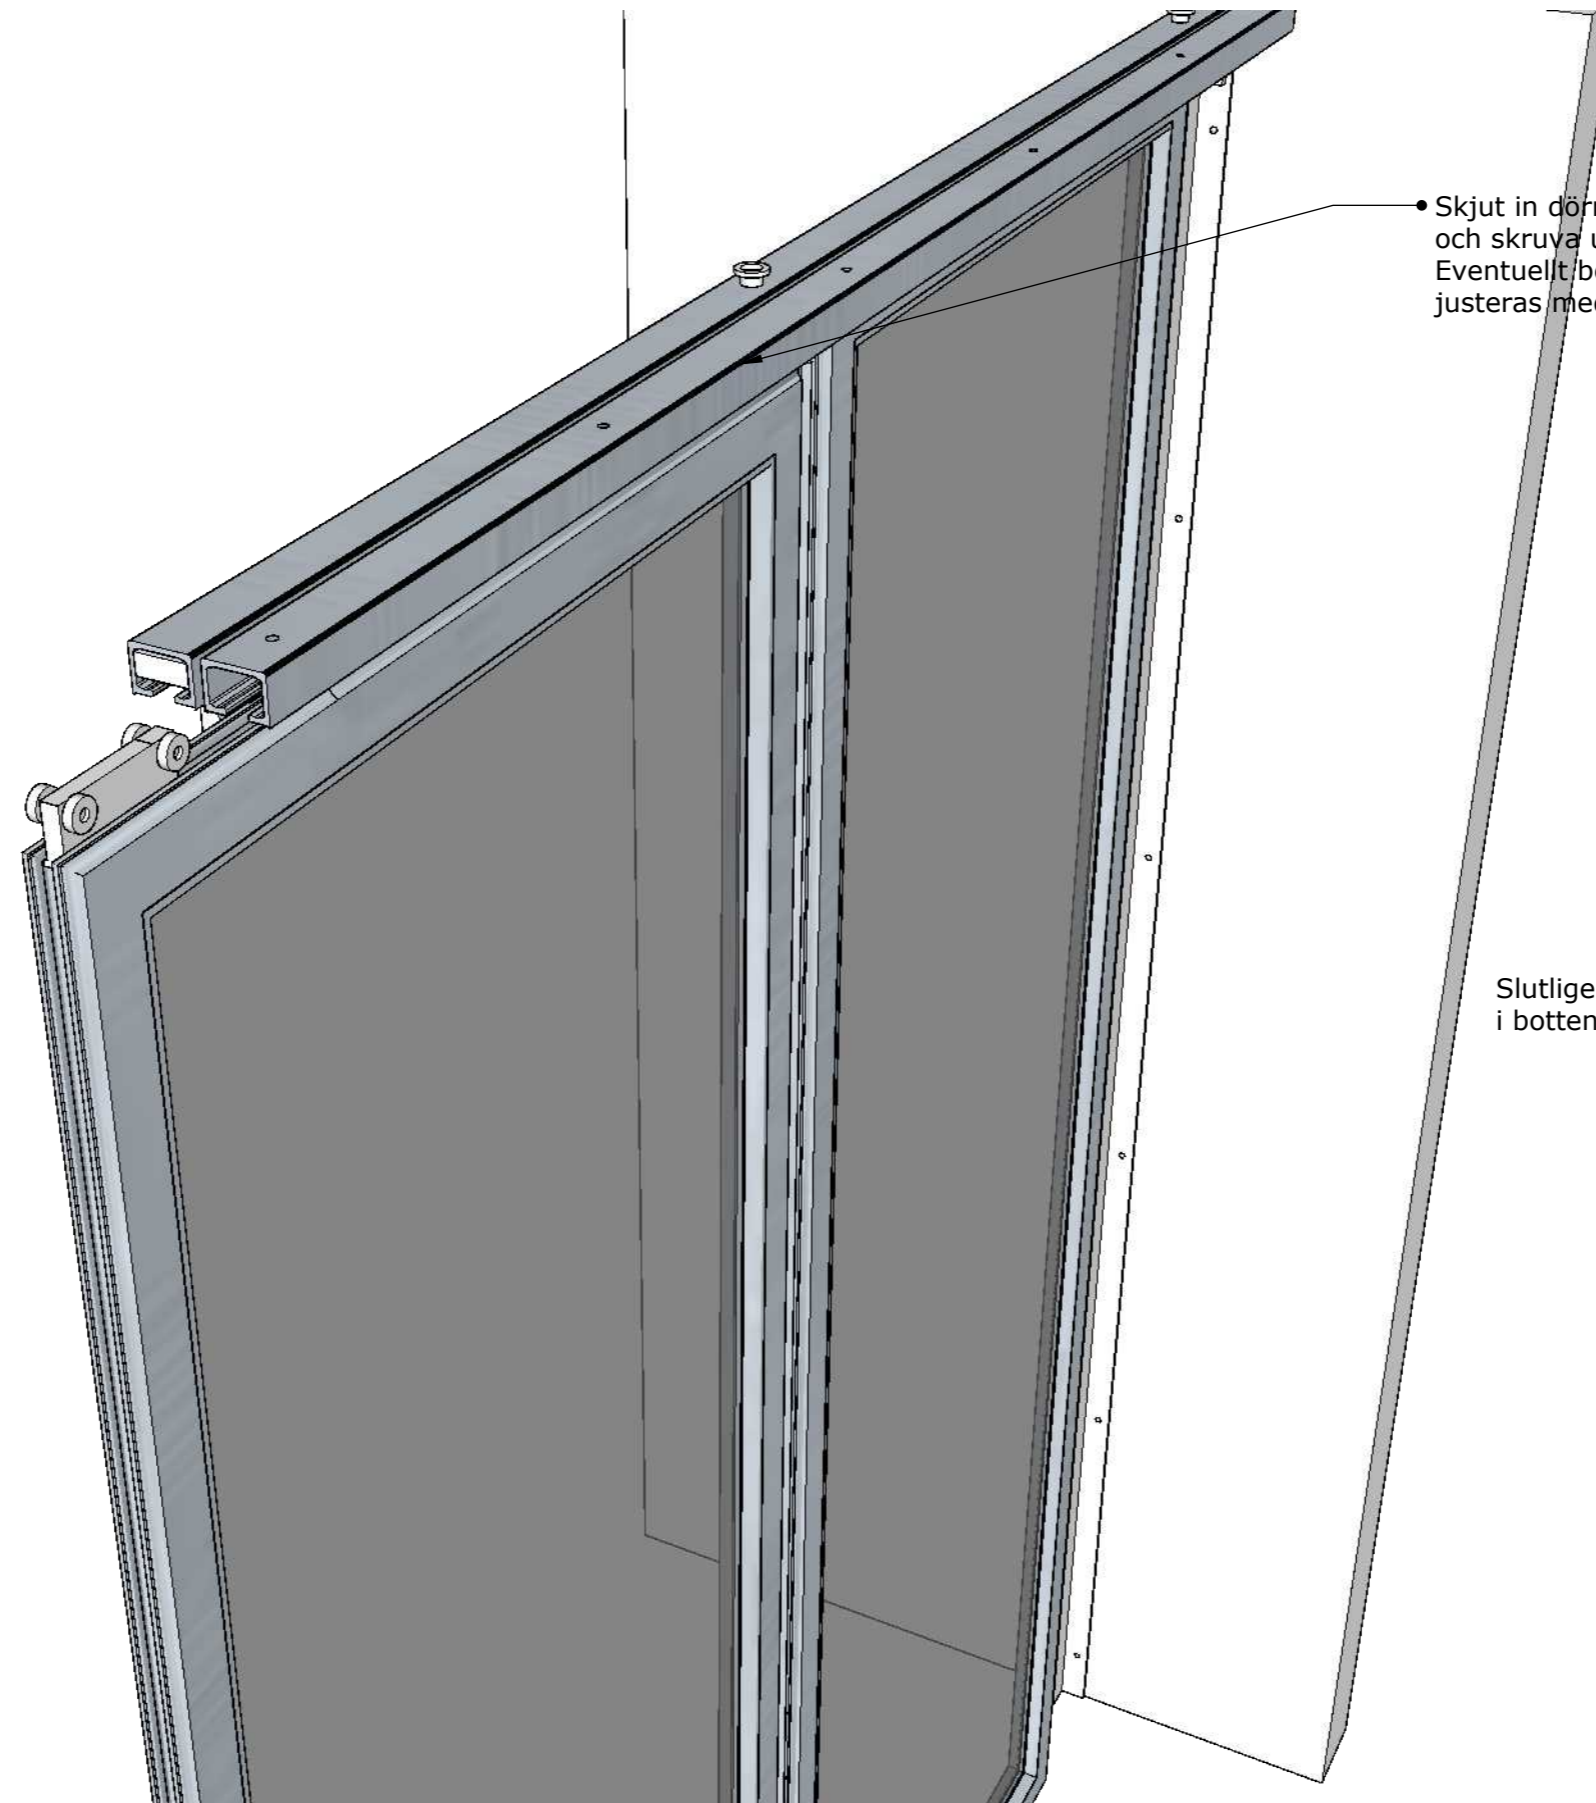

• Skjut in dörren i toppskenan och skruva upp den i taket. Eventuellt behövs toppskenas höjd justeras med någon form av underlägg.

Slutligen montera täcklister samt styrning i botten på den skjutbara dörren.